



## Mode d'emploi - PANNEAU DE COMMANDE (LC)

Panneau de commande pour le contrôle d'un système de rameneur de cibles

Numéro de pièce: 211-0111-000-000



### Description

La commande d'un chariot d'un système de rameneur de cible peut être effectuée par le panneau de commande "Lane Controller (LC)" depuis le poste de tir.

### Connexion du panneau de commande

Le panneau de commande est connecté à l'interface "PoE" sur l'unité d'entraînement du système. Après le démarrage, l'écran affiche la version actuelle du micrologiciel système ainsi que l'adresse IP et l'état de la connexion.

### ⚠ AVERTISSEMENT :


- ▶ Respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi.
- ▶ Respectez toutes les réglementations et instructions locales supplémentaires au stand de tir.

### Boutons et indications d'état

	Position
	Position sélectionnée
	Position de départ (home)
	Marche
	Erreur
	Stop

### Initialisation du système depuis le panneau de configuration

Avant d'utiliser le système pour la première fois, il doit être initialisé. S'il n'est pas initialisé, le déplacement du chariot vers la position de départ, de fin et d'arrêt ne fonctionnera pas.

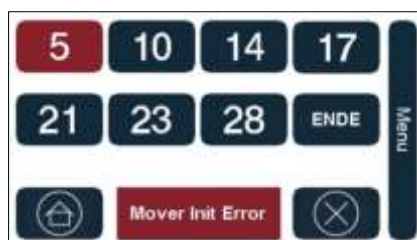

#### Adresse

12 a rue Bruhling  
68150 OSTHEIM  
FRANCE

#### Téléphone

+336 74 90 80 99

#### Siret

852835677 00018

#### E-mail

Contact@prestatir.fr

#### Internet

www.prestatir.fr

- ▶ Appuyez sur "Menu" pendant 3 secondes.
- ▶ Entrez le mot de passe "123456".



- ▶ Appuyez sur "E" pour confirmer ou sur "c" pour annuler.



- ▶ Pour initialiser le système, appuyez sur "Init".
- ▶ Appuyez sur "Go" pour démarer l'initialisation.
- ▶ Appuyez sur Exit pour revenir au menu principal.

Pendant l'initialisation ("self init running"), la longueur du rail est mesurée. Le chariot se déplace lentement en direction de l'unité d'entraînement, heurte le tampon, s'arrête et se déplace ensuite lentement dans la direction opposée jusqu'à l'extrémité du rail. Là, il s'arrête à nouveau.



Après une initialisation réussie, la position de déplacement réelle (en m) est affichée. Le système est prêt à être utilisé. Si l'initialisation a échoué, l'écran affiche "Mover init error". A la place de la flèche, un X est affiché.

#### Ajout d'une nouvelle distance d'arrêt.

Toutes les touches des positions du panneau de commande peuvent être affectées à des valeurs prédéfinies.



- ▶ Appuyez sur "Menu" pendant 5 secondes ou faites un double-clic sur "Menu".

#### Adresse

12 a rue Bruhling  
68150 OSTHEIM  
FRANCE

#### Téléphone

+336 74 90 80 99

#### Siret

852835677 00018

#### E-mail

Contact@prestatir.fr

#### Internet

www.prestatir.fr



- ▶ Entrez le mot de passe "123456".
- ▶ Appuyez sur "E" pour confirmer ou "c" pour annuler.



**INFO :** La valeur "Facteur" est fixée à "100" par défaut. La position sur les boutons est donc affichée en mètres (100 cm = 1m).

- ▶ Sélectionnez la touche de l'écran à modifier. Appuyez sur "Modifier".



- ▶ Saisissez la position (ex. : 5).
- ▶ Appuyez sur "E".
- ▶ Appuyez sur Exit pour revenir au menu principal.

#### Fonctionnement du système



#### Déplacez-vous vers une position :

- ▶ Appuyez sur le bouton correspondant à la position souhaitée.

La position sélectionnée est mise en évidence en rouge.

- ▶ Appuyez sur le bouton "Flèche " pour démarrer le chariot.

#### Adresse

12 a rue Bruhling  
68150 OSTHEIM  
FRANCE

#### Téléphone

+336 74 90 80 99

#### Siret

852835677 00018

#### E-mail

Contact@prestatir.fr

#### Internet

www.prestatir.fr



Pendant le mouvement, la position est indiquée en rouge. Si le moteur s'arrête, la position est affichée en vert.

**Mettez-vous en position de départ :**

- ▶ Appuyez sur le bouton bleu (Home) pour déplacer le chariot vers la position de départ.

**Utilisation du système**

Le tireur tire depuis sa position dans la direction de la silhouette de la cible installée sur le chariot.

**⚠ AVERTISSEMENT** : Risque de blessure pour les personnes se trouvant dans la zone cible du stand de tir.  
▶ Aucune personne n'est autorisée à se trouver dans la zone cible du stand de tir pendant les opérations de tir.

**Adresse**

12 a rue Bruhling  
68150 OSTHEIM  
FRANCE

**Téléphone**

+336 74 90 80 99

**Siret**

852835677 00018

**E-mail**

Contact@prestatir.fr

**Internet**

www.prestatir.fr